TOTO

断水・給水制限・停電時のトイレ使用について

断水になると便器の水を流せなくなります。またネオレストやウォッシュレット一体形便器など、リモコンでの洗浄を行っている製品では、停電時にも便器の水を流せなくなります。
状況に合わせて次の方法で対応してください。

断水時の便器洗浄方法

渇水対策などにて、水道事業体が夜間断水などを実施されますと、断水時間中は水を使用できなくなり、通常の便器洗浄が出来なくなります。
そのような場合には、バケツ等に水をくみ、直接便器内へ流すことで、便器洗浄が可能です。

＜洗浄方法＞
① オート便器洗浄・オート開閉機能があるウォシュレット・ウォシュレット一体形便器をご使用の場合は、それぞれのオート機能を「切り」にしてください。オート便器洗浄は、断水時間中「切り」のままにしてください。
② 便座・便ふたを上げてください。
③ バケツ1杯(5～6L)の水を、水飛びに注意しながらボウル面に一気に流し込み、さらに静かに3～4Lの水を注いでください。ただし、この水量では便器の汚物を排出する事ができても、排水管の途中に汚物が停滞することがありますので2～3回に一度は、バケツ2杯分(10～12L)を流してください。

バケツによる水を流す動画をご確認いただけます。
動画中にある「ぼこっ」という音がしない便器もあります。

▶▶ バケツによる水の流し方

※Windows Media Playerでご覧いただけます。

＜注意＞
・オート便器洗浄機能がある場合、断水時間中はオートを「切り」にしてください。
【理由】オート便器洗浄が作動し、「保安用水」が出てくる場合があります。
※保安用水…消防防災用及び水道管破裂を防ぐために断水中も水道本管にある水。

・オート開閉機能がある場合、バケツ洗浄するときはオートを「切り」にしてください。
【理由】オート開閉が作動し、バケツ洗浄中に便座便蓋が閉じる場合があります。

・バケツ1杯(8L)の水でうまく汚物が流れない時には、便器への流し込みをより早く(短い時間で一気に)して上記③を行なってください。

・ バケツで水を運ぶ時、便器へ水を流す時など、床にこぼれないよう十分お気をつけください。

給水制限などによる水圧不足時のタンクレス(水道直圧式)便器の便器洗浄方法

タンクレス(水道直圧式)便器は、水道の水圧を利用して便器洗浄するため、渇水対策などにて水道事業体が一時的な給水制限(水道管の圧力制限)などを実施されますと、水圧不足により、便器洗浄が正常に作動しないことが考えられます。
(便器洗浄ボタンを押しても緩やかに水が流れるだけで、汚物が排出されない)
そのような場合には、バケツ等に水をくみ、直接便器内へ流すことで、一時的に便器洗浄が可能です。

＜洗浄方法＞
① ウォシュレットのコンセントを抜いて下さい。
② 便座・便ふたを上げてください。
③ バケツ1杯(5～6L)の水を、水飛びに注意しながら一気に流し込み、さらに静かに3～4Lの水を注いでください。ただし、この水量では便器の汚物を排出する事ができても、排水管の途中に汚物が停滞することがありますので2～3回に一度は、バケツ2杯分(10～12L)を流してください。

バケツによる水を流す動画をご確認いただけます。
動画中にある「ぼこっ」という音がしない便器もあります。

▶▶ バケツによる水の流し方

※Windows Media Playerでご覧いただけます。

＜注意＞
・バケツ1杯(8L)の水でうまく汚物が流れない時には、便器への流し込みをより早く(短い時間で一気に)して上記③を行なって下さい。
・バケツで水を運ぶ時、便器へ水を流す時など、床にこぼれないよう十分お気をつけください。

停電時の便器洗浄方法

便器に「便器洗浄つまみ」があるタイプは、つまみを操作することにより便器を洗浄することができます。
洗浄つまみの位置・操作は製品によって異なりますので、各製品の取扱説明書でご確認ください。
※取扱説明書はダウンロードできます。
(製品の品番・種類は便ふたの内側に記載されております)

操作方法を一部ご紹介します。

■例1 ネオレストA・D

① 便器洗浄つまみを2秒以上奥側に回す
便器洗浄（大洗浄）します。

② 水が流れ終わったら、つまみを手前に回す
便器内に水を溜めます。

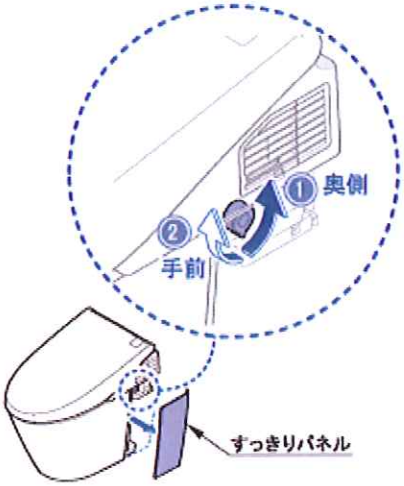

■例2 ネオレストX

① 便器洗浄レバーを引く
便器洗浄（大洗浄）します。

② 水が流れ終わったらレバーを元の位置へ戻す
便器内に水を溜めます。

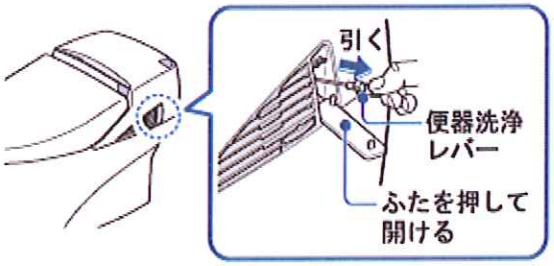

※上記以外の製品につきましては、取扱説明書でご確認ください。

ネオレストAH・ネオレストRH・GG・GG-800の場合、停電時は、便器内に水を出すことができません。
上記「断水時の便器洗浄方法」にて洗浄してください。

<ご相談窓口>
当社お客様相談室
フリーダイヤル:0120-03-1010
平日・土・日・祝日 9:00～17:00
（夏期休暇、年末年始休暇を除く）

BACK

Copyright©2011 TOTO LTD. All Rights Reserved.

INAX

サティス・レジオ・センサー大便器の停電断水時の便器洗浄方法

① サティス　DV-118A 型、DV-118A-R 型、DV-117A 型、DV-117A-R 型、DV-116A 型、DV-116A-R 型、DV-115A 型、DV-115A-R 型（代表品番）の場合

停電したときの便器洗浄のしかた

停電したときには、リモコンで便器内洗浄が行えません。
以下の要領で洗浄してください。

1. 洗浄ハンドルを奥に約90°回します。
便鉢周りから水が流れて、汚物を便鉢底へ洗い落とします。

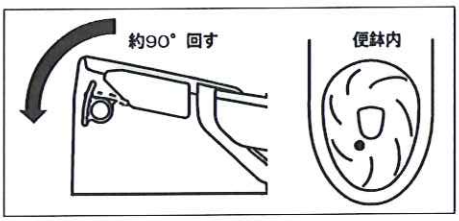

2. 汚物が底に落ちたら、さらに約 90°回します。
便鉢底から水が流れて、汚物を排出します。

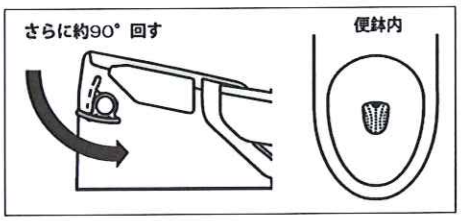

3. 洗浄ハンドルを約 90°戻し保持します。
便鉢周りから水が流れて、便鉢底に水が溜まります。

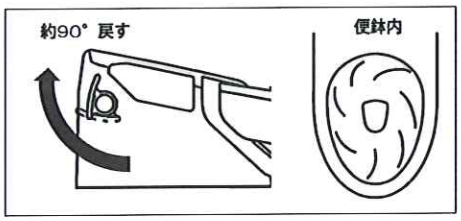

4. 便鉢底に水が溜まったら、元の位置に戻します。
水が止まります。
※洗浄後は必ずハンドルを元の位置に戻してください。（水が流れっぱなしになる場合があります）

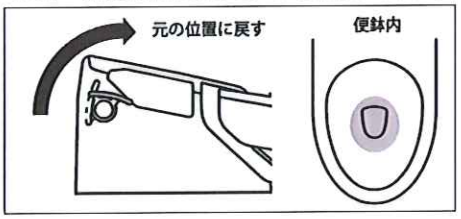

参考 バケツに水を入れ、直接便鉢に水を流しても、汚物を流すことはできます。

断水したときの便器洗浄のしかた

バケツ１杯（5～6Ｌ）の水を、水とびに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してください。
※うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く（短時間に一気に）して、再度行ってください。
最後に、便器内の水位が通常の高さになるように３～４Ｌの水を注いでください。
（小洗浄も同じように流してください。）

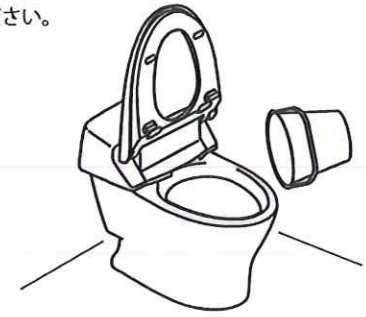

注意

- バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すときなど、床に水がこぼれない様に十分に気をつけてください。
- コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

INAX

② サティス DV-218G 型、DV-217G 型、DV-216G 型、DV-215G 型、DV-318G 型、DV-317G 型、DV-316G 型、DV-315G 型、DV-314G 型 （代表品番）の場合

停電したときの便器洗浄のしかた

停電したときには、リモコンで便器内洗浄が行えません。
以下の要領で洗浄してください。

1. 洗浄ハンドルを手前に約90° 回し保持します。
便鉢周りから水が流れて、汚物を便鉢底へ洗い落とします。

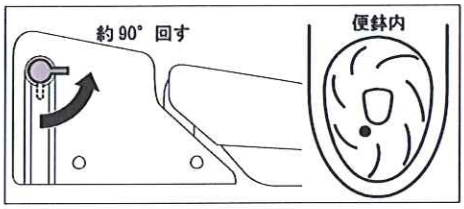

2. 汚物が底に落ちたら、さらに約 90° 回し保持します。
便鉢底から水が流れて、汚物を排出します。

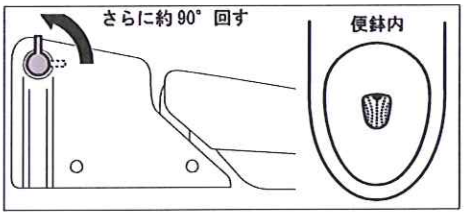

3. 洗浄ハンドルを約 90° 戻し保持します。
便鉢周りから水が流れて、便鉢底に水が溜まります。

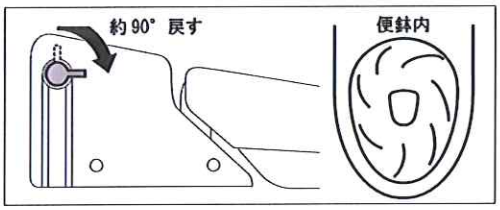

4. 便鉢底に水が溜まったら、元の位置に戻します。
水が止まります。
※洗浄後は必ずハンドルを元の位置に戻してください。（水が流れっぱなしになる場合があります）

参考 バケツに水を入れ、直接便鉢に水を流しても、汚物を流すことはできます。

断水したときの便器洗浄のしかた

バケツ１杯（５～６Ｌ）の水を、水とびに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してください。
※うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く（短時間に一気に）して、再度行ってください。
最後に、便器内の水位が通常の高さになるように３～４Ｌの水を注いでください。
（小洗浄も同じように流してください。）

注意

- バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すときなど、床に水がこぼれない様に十分に気をつけてください。
- コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

INAX

③　サティス　　DV-S428 型、DV-S427 型、DV-S426 型、
DV-S425 型、DV-S424 型、DV-S418 型、
DV-S417 型、DV-S416 型、DV-S415 型、
DV-S414 型 （代表品番）の場合

リフレッシュ　DWV-SA18E 型、DWV-SA16 型、DWV-SA15 型
サティス　　DWV-SB18E 型、DWV-SB16 型、
DWV-SB15 型 （代表品番）の場合

停電・断水したときの便器洗浄のしかた

バケツ１杯（5～6Ｌ）の水を、水とびに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してくだい。
最後に、便器内の水位が通常の高さになるように３～４Ｌの水を注いでください。
※うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く（短時間に一気に）して、再度行ってください。
（小洗浄も同じように流してください。）

注意

●バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すとき等、床に水がこぼれないように十分に気をつけてください。
●コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

LIXIL

④　レジオ　DV-R115 型 （代表品番）の場合

停電したときの便器洗浄のしかた

停電したときには、リモコンで便器内洗浄が行えません。
以下の要領で洗浄してください。

1. トップカバーを外します。

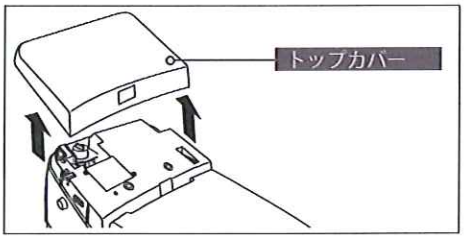

2. 手動レバー（赤）を反時計回りに約180° 回し、10秒以上通水を行います。
※水が便器からあふれる事はありません。

3. 手動レバー（赤）を外し、素早く引き上げ、約5秒間保持します。
※水が便器からあふれる事はありません。

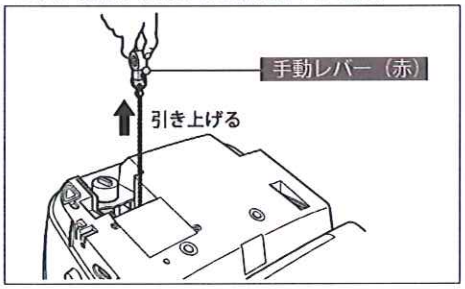

4. 手動レバー（赤）を元の位置に戻し、時計回りに約180° 回し、通水を止めます。
※　便鉢への通水が止まったことを確認してください。

5. トップカバーを元に戻します。
※　取付後、しっかりはまっていることを確認してください。

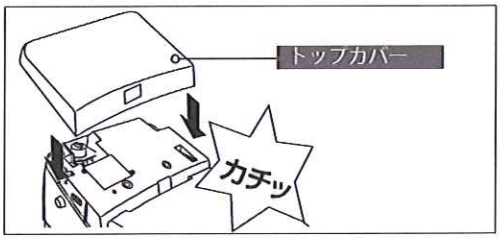

参考 バケツに水を入れ、直接便鉢に水を流しても、汚物を流すことはできます。

断水したときの便器洗浄のしかた

バケツ1杯（5～6Ｌ）の水を、水とびに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してください。
※うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く（短時間に一気に）して、再度行ってください。
最後に、便器内の水位が通常の高さになるように3～4Ｌの水を注いでください。
（小洗浄も同じように流してください。）

注意

●バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すとき等、床に水がこぼれないように十分に気をつけてください。
●コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

INAX

⑤　センサー大便器　DV-156 型、DV-155 型、DV-151 型 （代表品番）の場合

停電したときの便器洗浄のしかた

停電したときには、リモコンで便器内洗浄が行えません。
以下の要領で洗浄してください。

1. 点検口フタのキャップとねじ 1 本を外し、持ち上げるようにして点検口フタを外します。

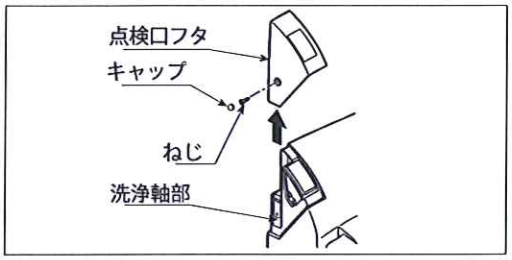

2. 点検口の洗浄軸部を反時計回りに約 90゜回し保持します。
便鉢周りから水が流れて、汚物を便鉢底へ洗い落とします。

注意

逆に回さないでください。
破損します。

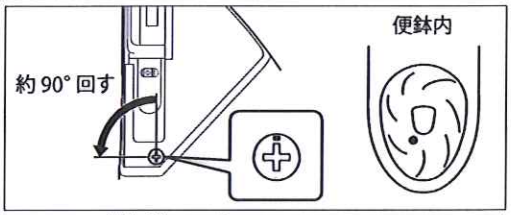

3. 汚物が底に落ちたら、さらに約 90゜回し保持します。
便鉢底から水が流れて、汚物を排出します。

注意

逆に回さないでください。
破損します。

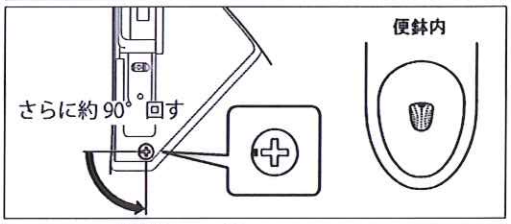

4. 洗浄軸部を約 90゜戻し保持します。
便鉢周りから水が流れて、便鉢底に水が溜まります。

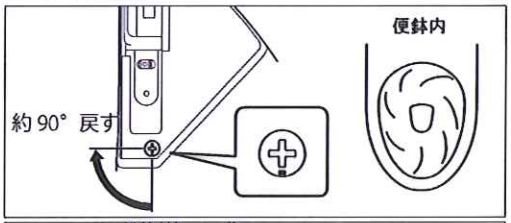

5. 便鉢底に水が溜まったら、元の位置に戻します。
水が止まります。
※洗浄後は必ずハンドルを元の位置に戻してください。
（水が流れっ放しになります）

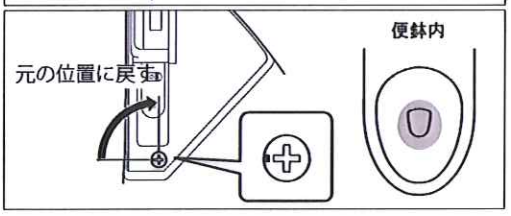

6. 点検口フタを取付け、ねじで固定します。

参考 バケツに水を入れ、直接便鉢に水を流しても、汚物を流すことはできます。

断水したときの便器洗浄のしかた

バケツ 1 杯（5 ～ 6 L）の水を、水とびに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してください。
※うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く（短時間に一気に）して、再度行ってください。
最後に、便器内の水位が通常の高さになるように 3 ～ 4 L の水を注いでください。
（小洗浄も同じように流してください。）

注意

●バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すとき等、床に水がこぼれないように十分に気をつけてください。
●コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

Panasonic
ideas for life

全自動おそうじトイレ誕生。
アラウーノ
A·La·Uno

Q&A よくあるご質問

Q 9.停電や断水になっても水は流せますか？

A 流せます。非常用の手動ハンドルを内蔵していますので、それを使って簡単に流すことができます。（バケツなどによる水の補充は必要です）

▶ Q&Aトップにもどる

ページトップへ戻る

Copyright (C) 2008 Panasonic Electric Works, Ltd. All Rights Reserved.

このウィンドウを閉じる